


YPROVTAGNING AV ASBEST I DAMM MED TEJP FÖR KVALITATIV ASBESTBESTÄMNING

Damm och stoft från ytor kan provtas på vanlig blank, genomskinlig kontorstejp. Ta ca 10 – 15 cm tejp och vik in 2 cm tejp mot tejp på varje ände, där man kan hålla i tejp.

Tryck den klibbiga ytan mot stoftet så att det blir olika tjocka skikt på tejp. Tryck litet lätt med fingret på en del av tejpens så att ett tunt, knappt synligt skikt bildas, ungefär 2-3 gånger i mitten, 1-2 ggr vid sidan. Fäst sedan tejpprovet mot t.ex. en overheadfolie eller en plastficka (lite kraftigare plast, ingen tunn plastpåse).

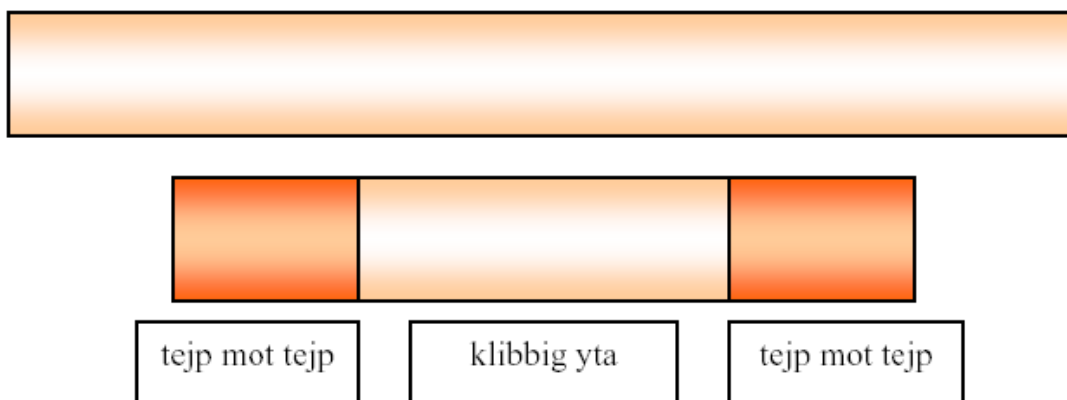

Märk provet. Ett tejpavtryck analyseras som ett prov.

Fyll i analysbeställningsblanketten och ange önskad analys ”Asbest i damm”. Det är viktigt att analysbeställningsblanketten är korrekt ifylld med bl a önskad svarstid, fakturaadress samt underskrift av beställaren. Kom ihåg e-postadress till mottagare av rapport och faktura.

Vänd dig till vår support vid frågor: **tel. 010-490 82 50**

Analysbeställningsblanketten kan laddas ner från www.eurofins.se

Skicka provet och analysbeställningen som brev i ett vanligt kuvert till:

Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 UPPSALA