

Provtagning av flyktiga ämnen i vatten direkt i vial

Vid provtagning av vatten för analys av flyktiga ämnen är det viktigt att minimera förlusterna. Konventionell provtagning kan leda till missvisande resultat som kan undvikas med en annan provtagningsteknik. Eurofins erbjuder därför analyser där provtagning sker direkt i headspace vial. Detta, vid korrekt utförd provtagning, eliminerar förlusterna av de flyktiga ämnena under hanteringen av provet före analys.


Instruktion

(det är viktigt att följa provtagningsanvisningarna)

Tre vialer behövs vid provtagning av flyktiga ämnen i vatten. Fyll två vialer till hälften (10 ml). OBS! Det är viktigt att det är 10ml och inte 15ml. Den tredje vialen toppfylls.



Kläm fast krymplocket så fort som möjligt efter provtagning, för att stoppa avdunstningen av de flyktiga ämnena. Se till att krymplocket sitter fast ordentligt, det ska inte gå att snurra. Locket får heller inte sitta snett eller vara buckligt.

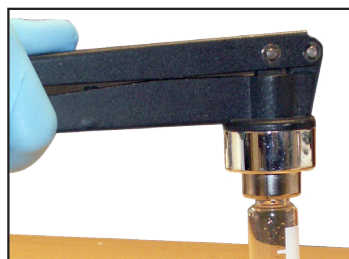

Vialer och krymplock kan du beställa av vår kundsupport via E-post: provemballage@eurofins.se eller via tfn 010-490 81 10. Vialer och krymplock ingår i analyskostnaden.

Du har möjligheten att köpa vialställ, förseglingsstång samt avtagningstång direkt från VWR till Eurofins förmånliga pris.



Eurofins förseglingsstång artikelnr: 548-0073
Eurofins avtagningstång artikelnr: 548-1294
Eurofins ställ artikelnr: 525-0359

Pris: 3 500 kr
Pris: 1 600 kr
Pris: 160 kr

Tfn för beställning: 08-621 34 20 (VWR).

**Eurofins Environment
Sweden AB**

**Kundsupport: 010-490 81 10
info.environment@eurofins.se
www.eurofins.se**